


INSTRUCTION MANUAL

NEW ORDER SHELVING SYSTEM

ニューオーダーシェルフシステム

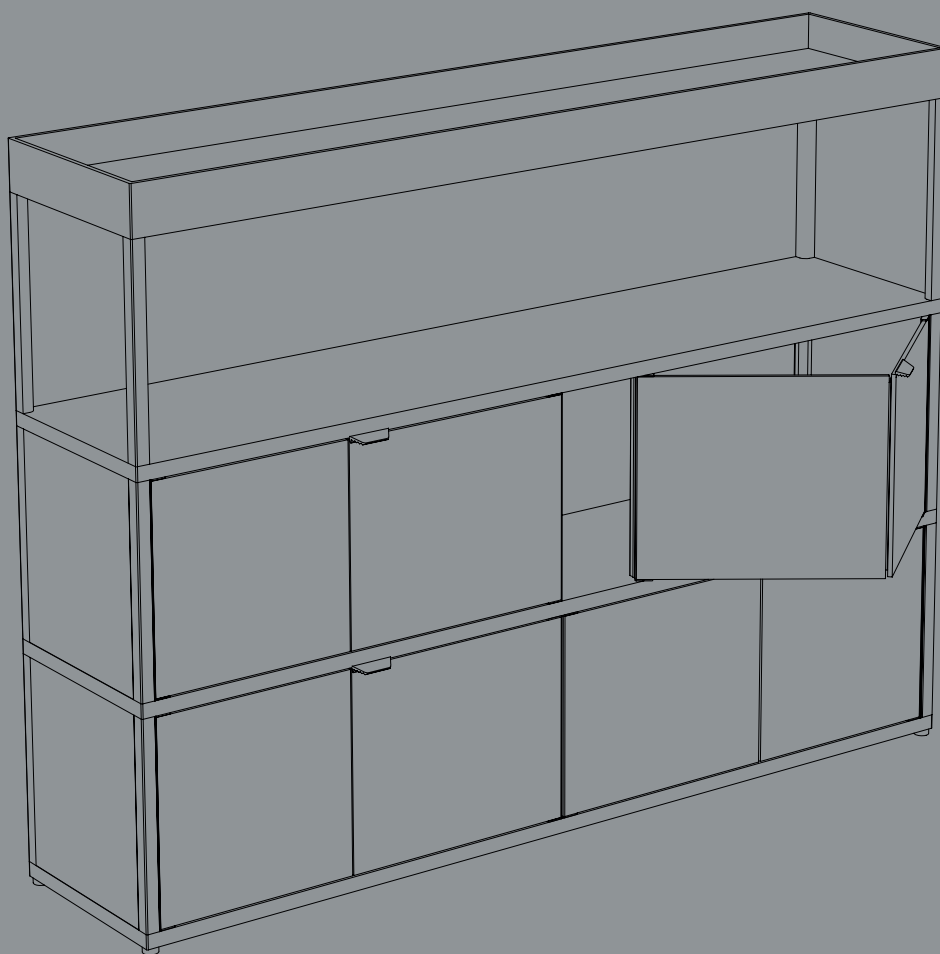

By Stefan Diez

ステファン・ディーツ

HAY

お手入れ方法とメンテナンス

取り扱いのご注意

定期的にお手入れをすることで、家具を長くご愛用いただけます。
手入れ方法が異なりますので、それぞれに適したお手入れ方法を守りご使用下さい。

日常的なお手入れまたメンテナンス方法となります。ご不明な点が
ありましたら、家具のご購入店にお問い合わせ下さい。

・シミや汚れはすぐにふき取るようにして下さい。

・直射日光が当たる場所、また冷暖房器具の近くでのご使用はお
控え下さい。天然素材を使用している為、変色や経年劣化の原因
となります。

・シェルフを移動する際は、必ず持ち上げるようにして下さい。無
理に押す、また引っ張った場合、床や家具を傷つけることがあり
ます。

・1、2ヵ月に一度、または必要に応じて、ネジを締め直して下さ
い。

・シェルフに足をのせる、立つなど、用途以外の使い方は避けて
下さい。

・水の入った容器、または熱を持った物を置く場合は、コースター
等をご使用下さい。

・鋭利なもので表面を引っかくと、深い傷の原因となります。

お手入れ方法とメンテナンス

粉体塗装アルミニウム

- ・きれいな布を、水または水で薄めた中性洗剤か粉石けんを含ませ固く絞り、汚れを拭きとって下さい。表面に残った洗剤は、乾いたきれいな布ですぐに拭きとって下さい。

- ・研磨材、また研磨用スポンジのご使用はおやめください。表面を傷つけることがあります。

ラッカー塗装仕上げ

- ・きれいな布を、水または水で薄めた中性洗剤か粉石けんを含ませ固く絞り、汚れを拭きとって下さい。表面に残った洗剤は、乾いたきれいな布ですぐに拭きとって下さい。

- ・表面の傷、またはツヤが落ちてきた際は、ラッカー、またはステイン仕上げ専用のお手入れ製品をご使用下さい。

- ・シリコン入り洗剤製品のご使用はおやめ下さい。シリコンが汚れを固めてしまい、後からの修復が困難となります。

- ・研磨材研磨用スポンジのご使用はおやめください。表面を傷つけることがあります。

無塗装木材

- ・きれいな布を、水または水で薄めた中性洗剤か粉石けんを含ませ固く絞り、汚れを拭きとって下さい。表面に残った洗剤は、乾いたきれいな布ですぐに拭きとって下さい。

- ・表面のシミは、粉石けんを水で濃いめに溶かし、きれいな布でこすって落として下さい。シミの原因となりますので、2分以内に取り除いて下さい。石けんの泡は、よく絞ったきれいな布で木目に沿ってそっと拭きとって下さい。

- ・お手入れ後にざらつきが気になる場合は、紙やすり（220番）を木目に沿ってかけて下さい。


- ・表面の傷、またはツヤが落ちてきた際は、未塗装品専用のお手入れ製品をご使用下さい。

パーツ



プロファイル

プロファイルは、シェルフとトレイを繋ぐために使用します。



プロファイルには、シングル、ダブル、コーナーの3つの種類があります。



シングル

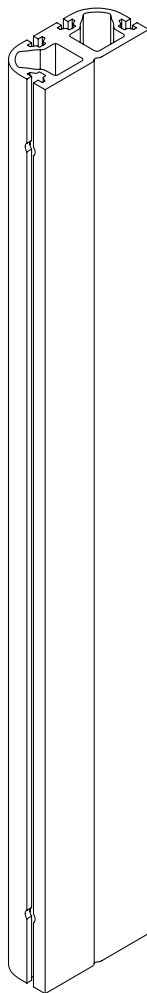


ダブル

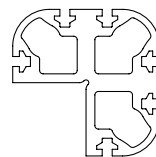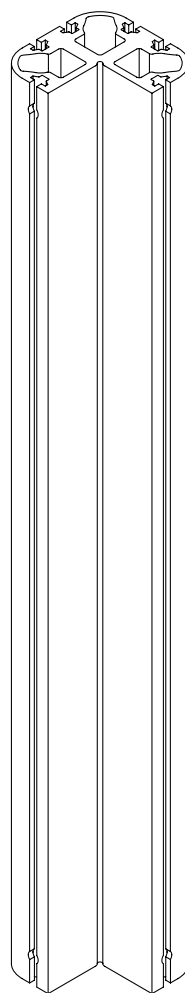


コーナー

シェルフ


シェルフには、トップ、ミドル、ボトムの3つの種類があります。

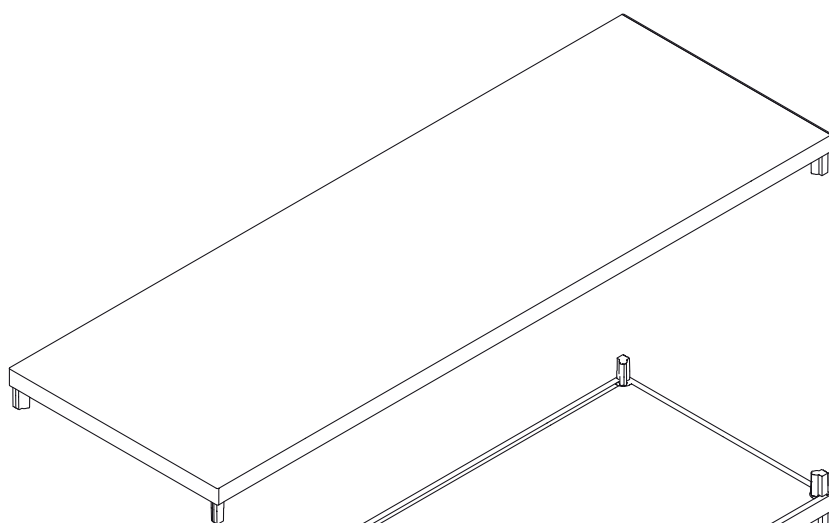

シェルフトップ

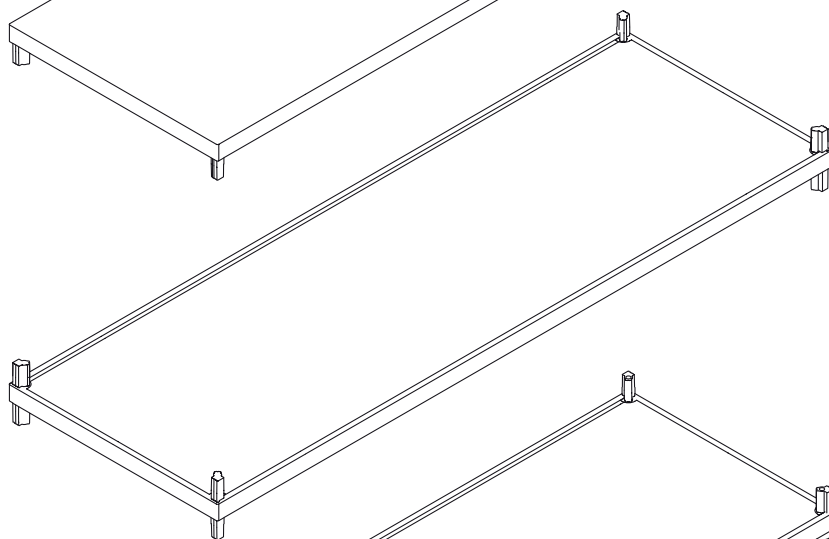

シェルフミドル

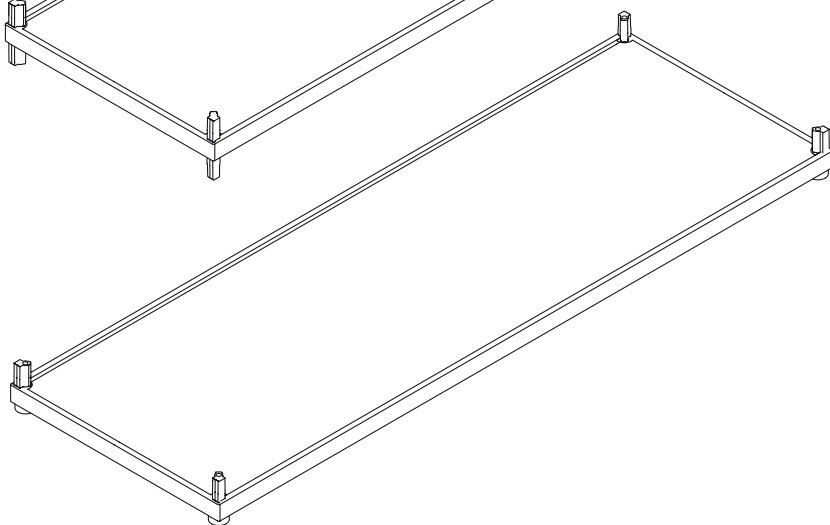

シェルフボトム

アルミニウムのパーツ

1.

シェルフボトム/トレイを確認する


シェルフボトム/トレイには、黒のナイロンの脚が各コーナーに取り付けてあります。



2.

シェルフボトム/トレイを取り付ける


お好みの構成と位置に、シェルフボトム/トレイを取り付けます。

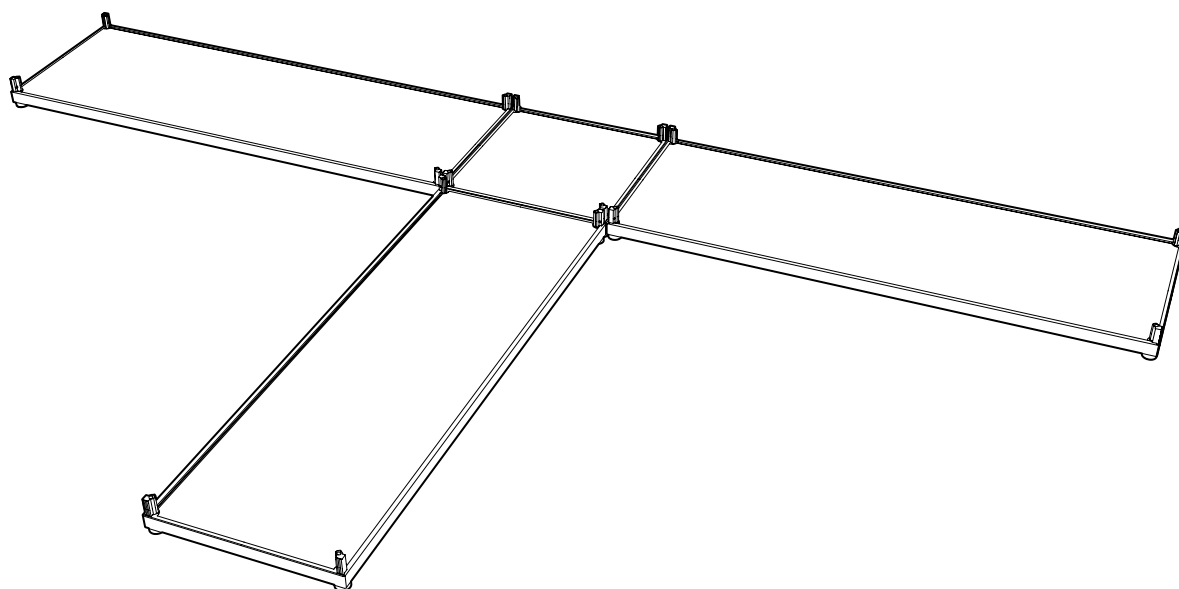

3.

土台を水平にする


土台が水平であることを確認するため、シェルフボトム/トレイに水平器をセットしてください。
正しく組み立てるため、土台を完全に水平にする必要があります。

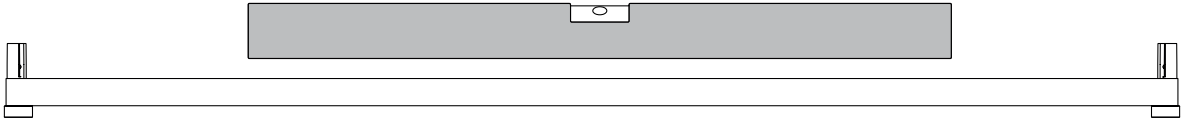

4.

脚を使って水平にする

ニューオーダーシェルフボトムが水平ではない場合、4本の脚のネジを部分的にゆるめて調節します。
手または六角レンチでネジをゆるめると、調節できます。

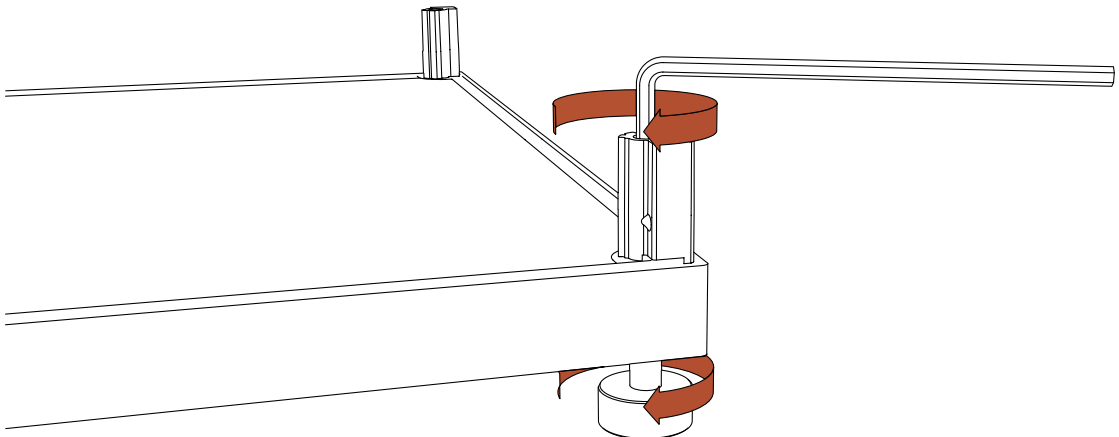


5.

プロファイルを取り付ける

ダブルプロファイル

シェルフ/トレイを2つ繋ぐ場合は、ダブルプロファイルを取り付けます。

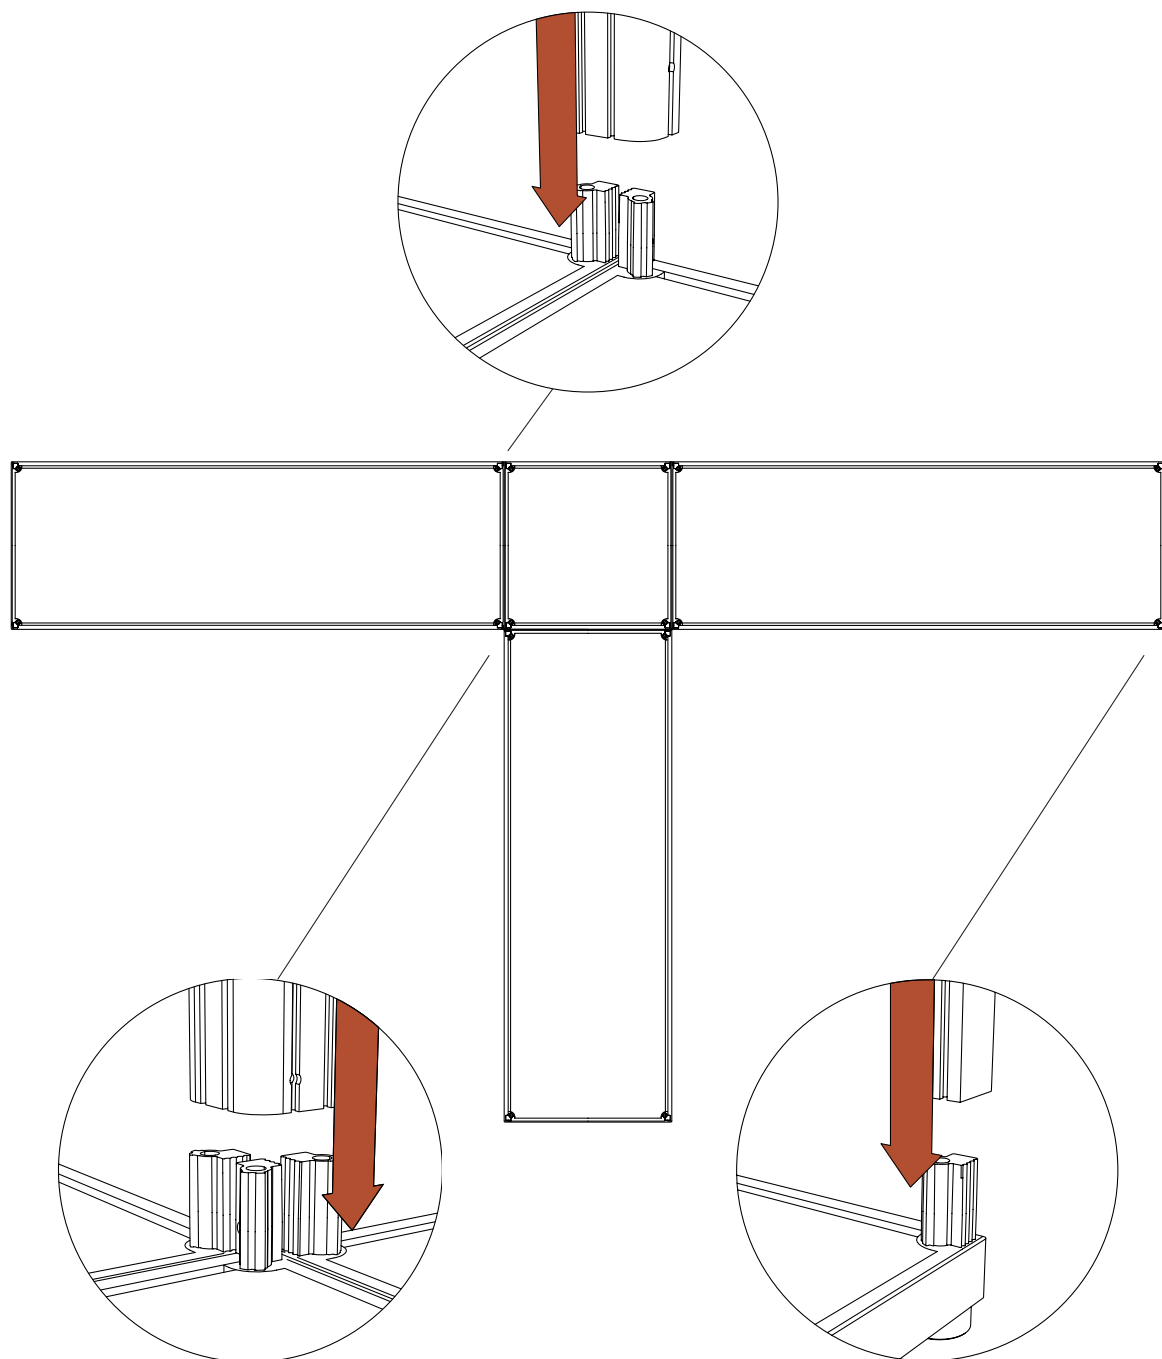

コーナープロファイル


シェルフ/トレイを3つ繋ぐ場合は、
コーナープロファイルを取り付けます。


シングルプロファイル

シェルフの各コーナーにシングルプロファイルを取り付けます。

ネジを取り付け位置にセットする


プロファイルをシェルフ/トレイに取り付ける際、ネジがシェルフの内側に向くようにしてください。

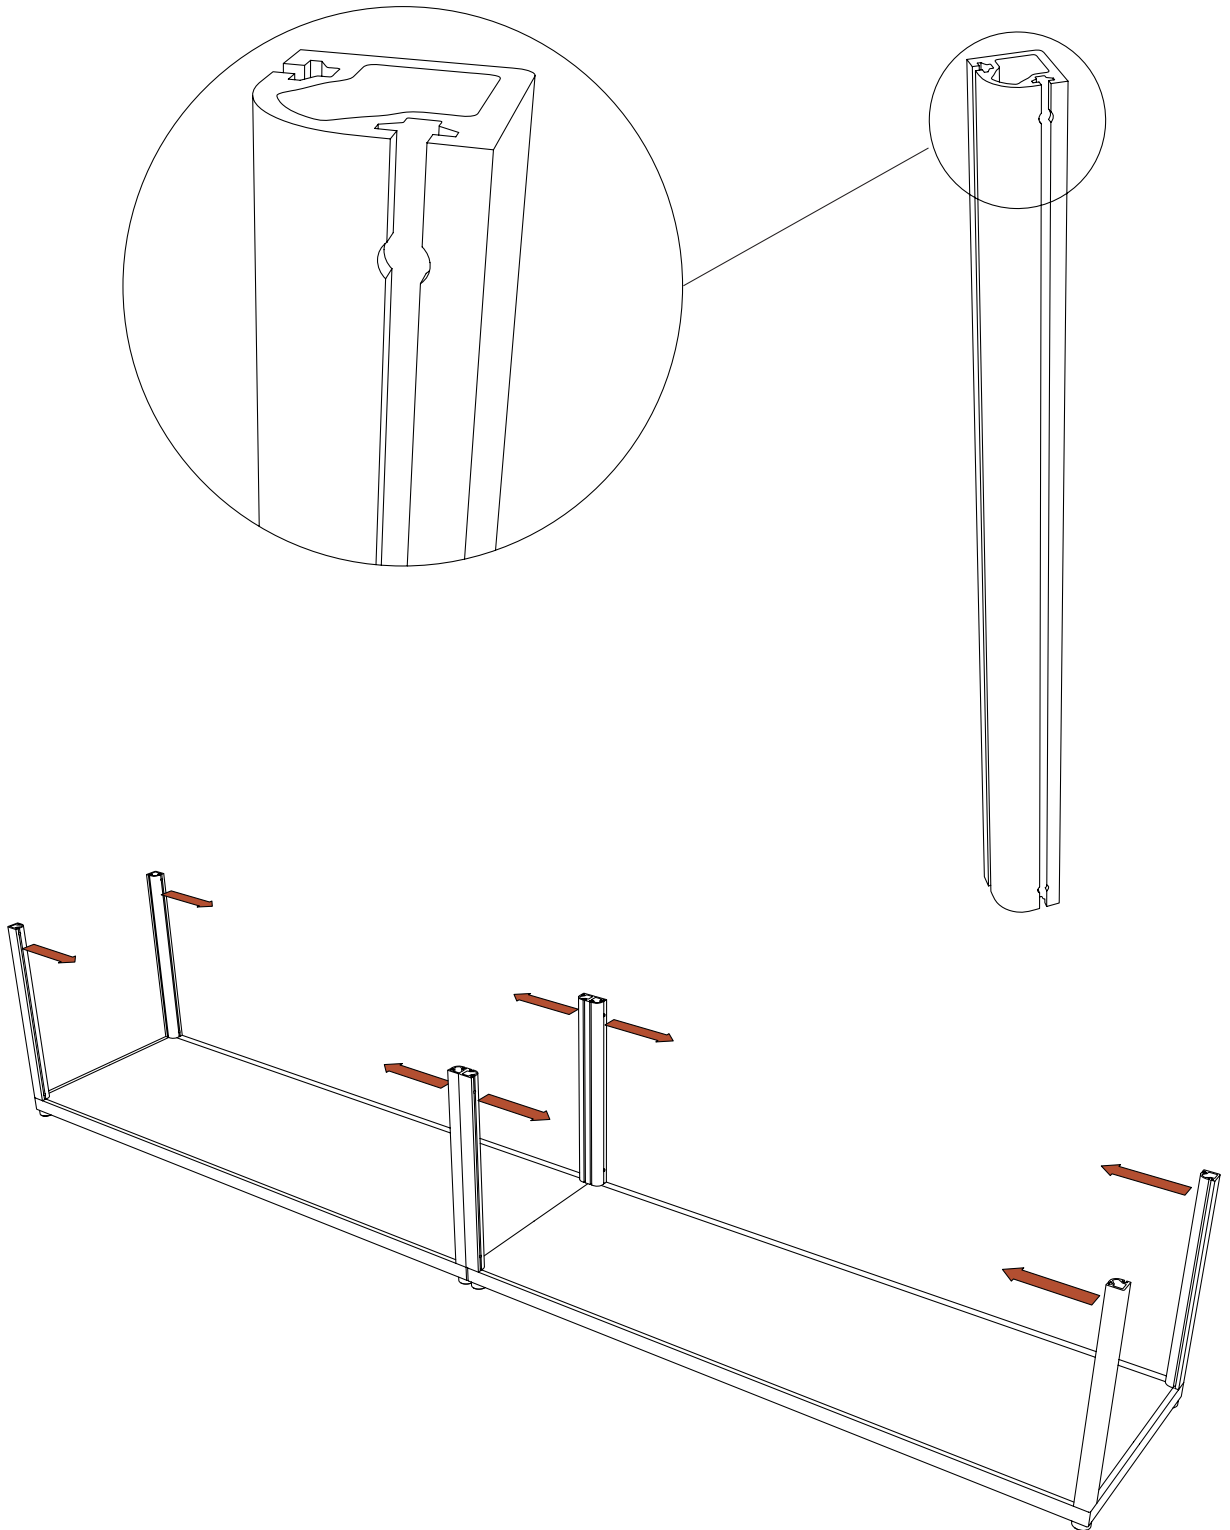

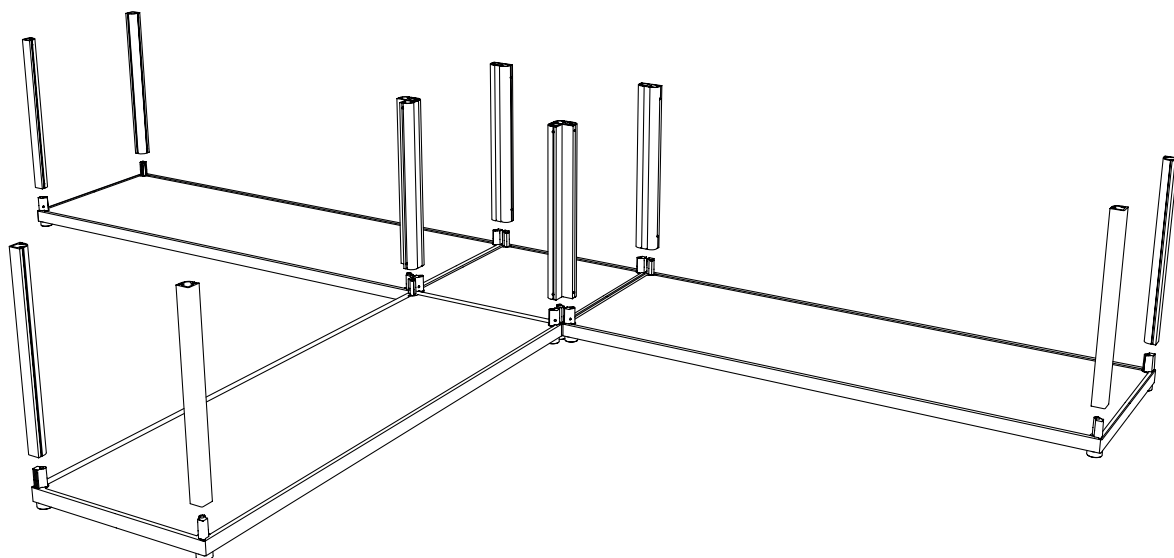

隙間に注意

側面をしっかりシェルフトレイに押し当てて、隙間ができないようにして下さい。隙間があると、組み立ての工程で問題が発生する可能性があります。

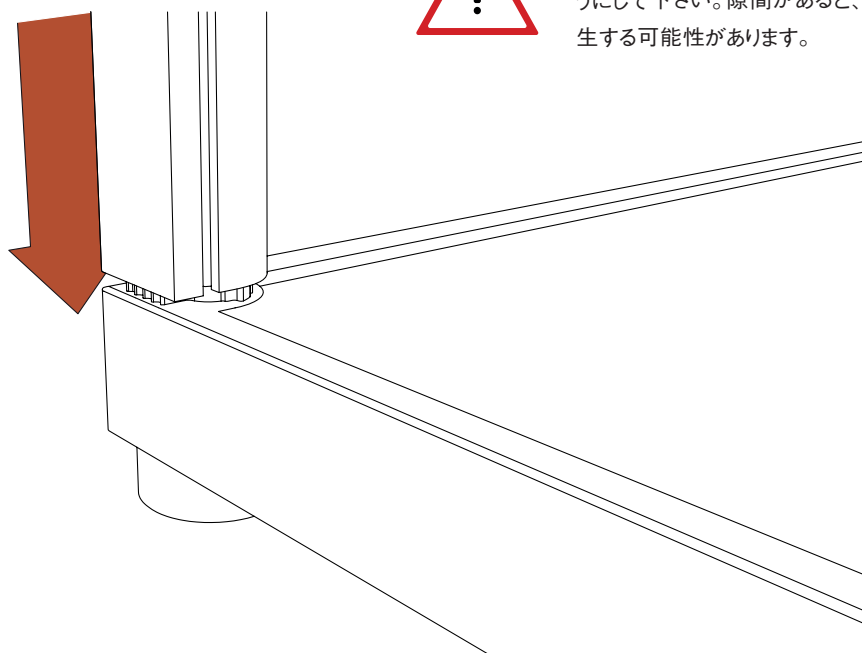


6.

シェルフミドル/トレイ



ニューオーダーシステムは、一段ずつ組み立てを完了してから次に進む構造になっています。

一段の組み立てが終わったら、次の段に進みます。トップの段に移るまで、

プロファイルとシェルフ/トレイを交互に組み立てます。

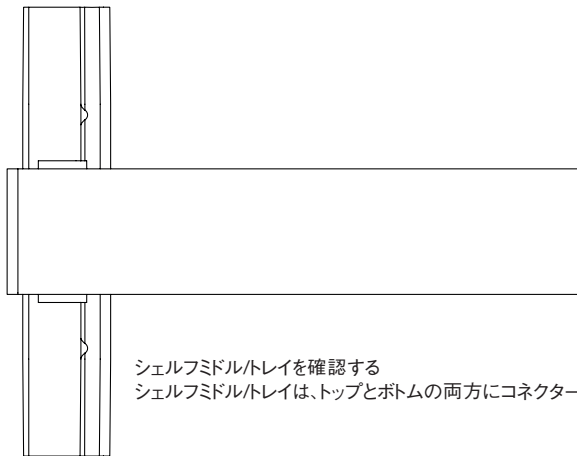



シェルフミドル/トレイを確認する
シェルフミドル/トレイは、トップとボトムの両方にコネクターがあります。

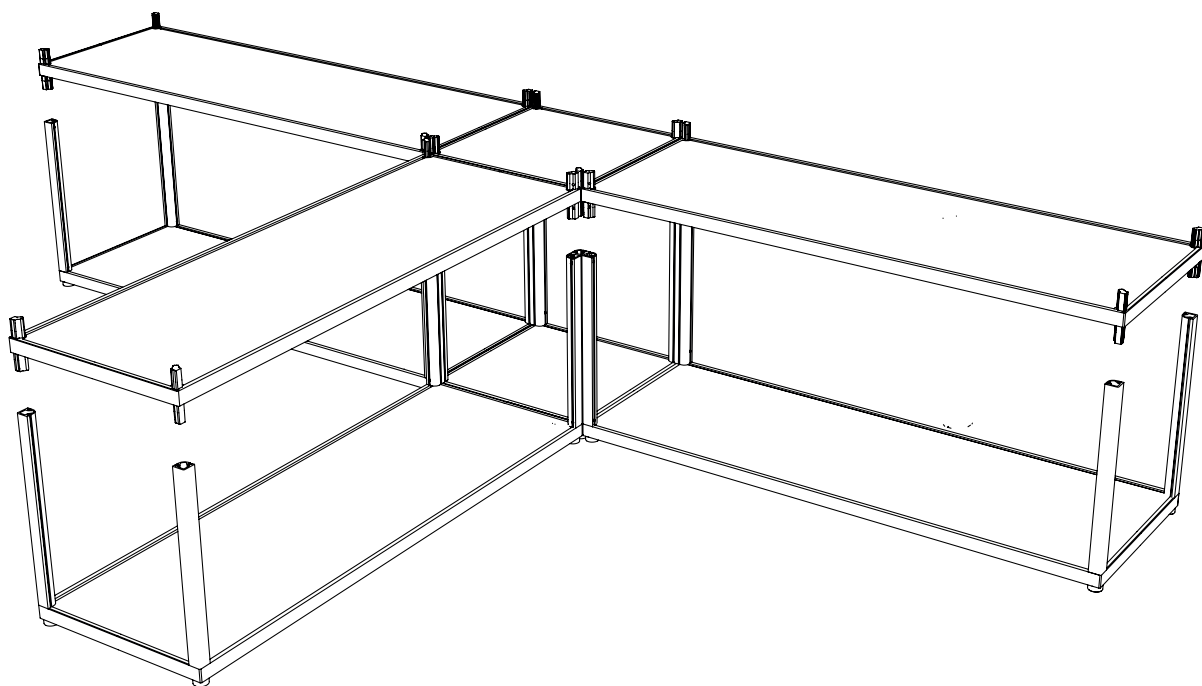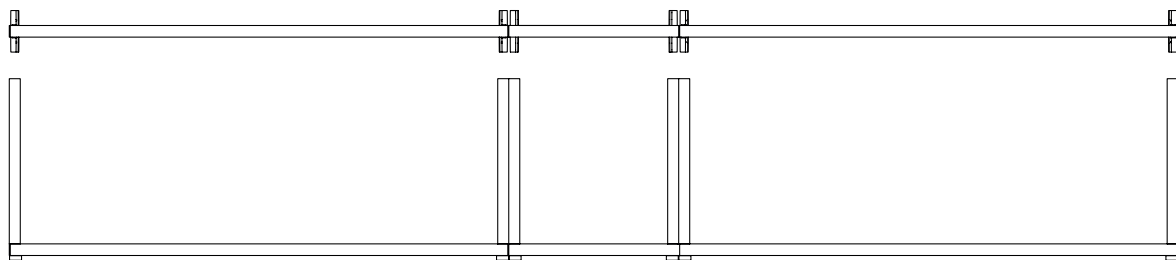

7.

シェルフトップ/トレイを確認する


シェルフトップ/トレイは、ボトム側とクリーントップのみにコネクターがあります。

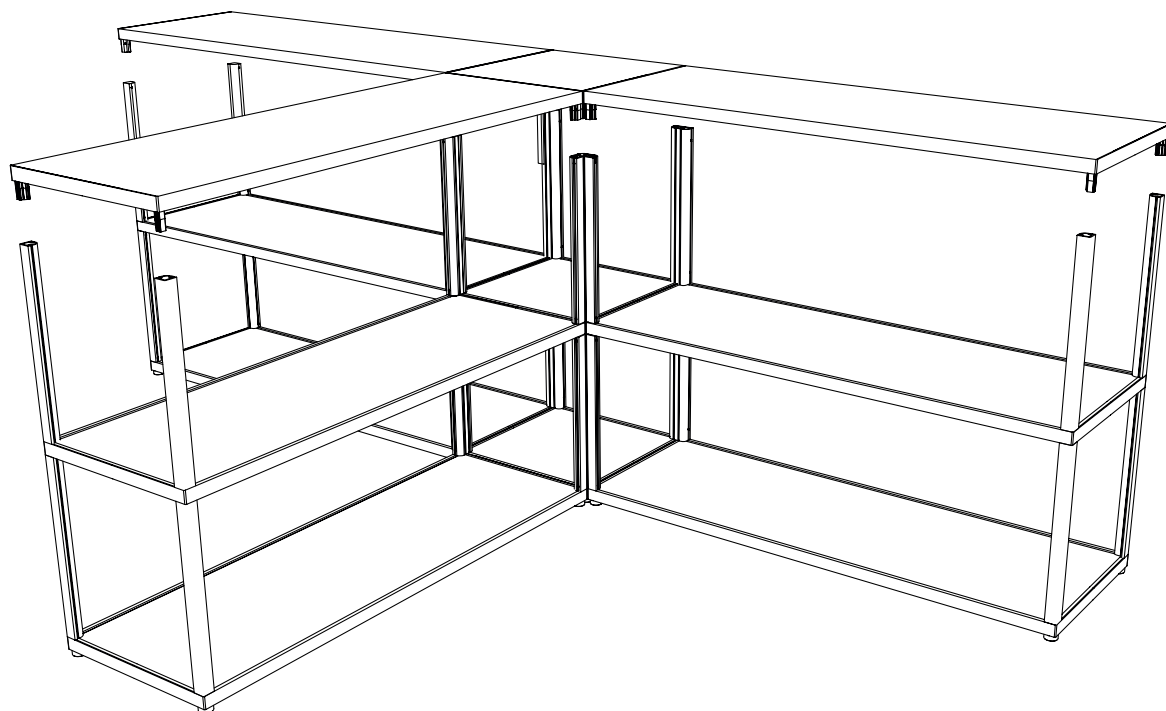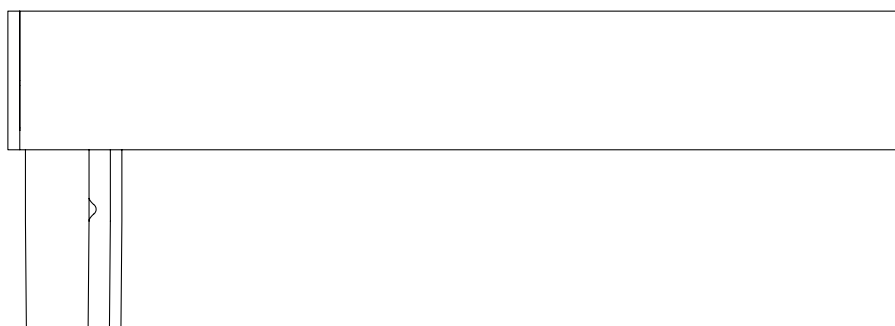

8.

ネジを取り付け位置にセットする

各プロファイルには、構造を安定させるため、シェルフトレイに固定するネジが付属されています。
ニューオーダーシステムの組み立てが終わったら、六角レンチで止めネジをすべてしっかり締めてください。

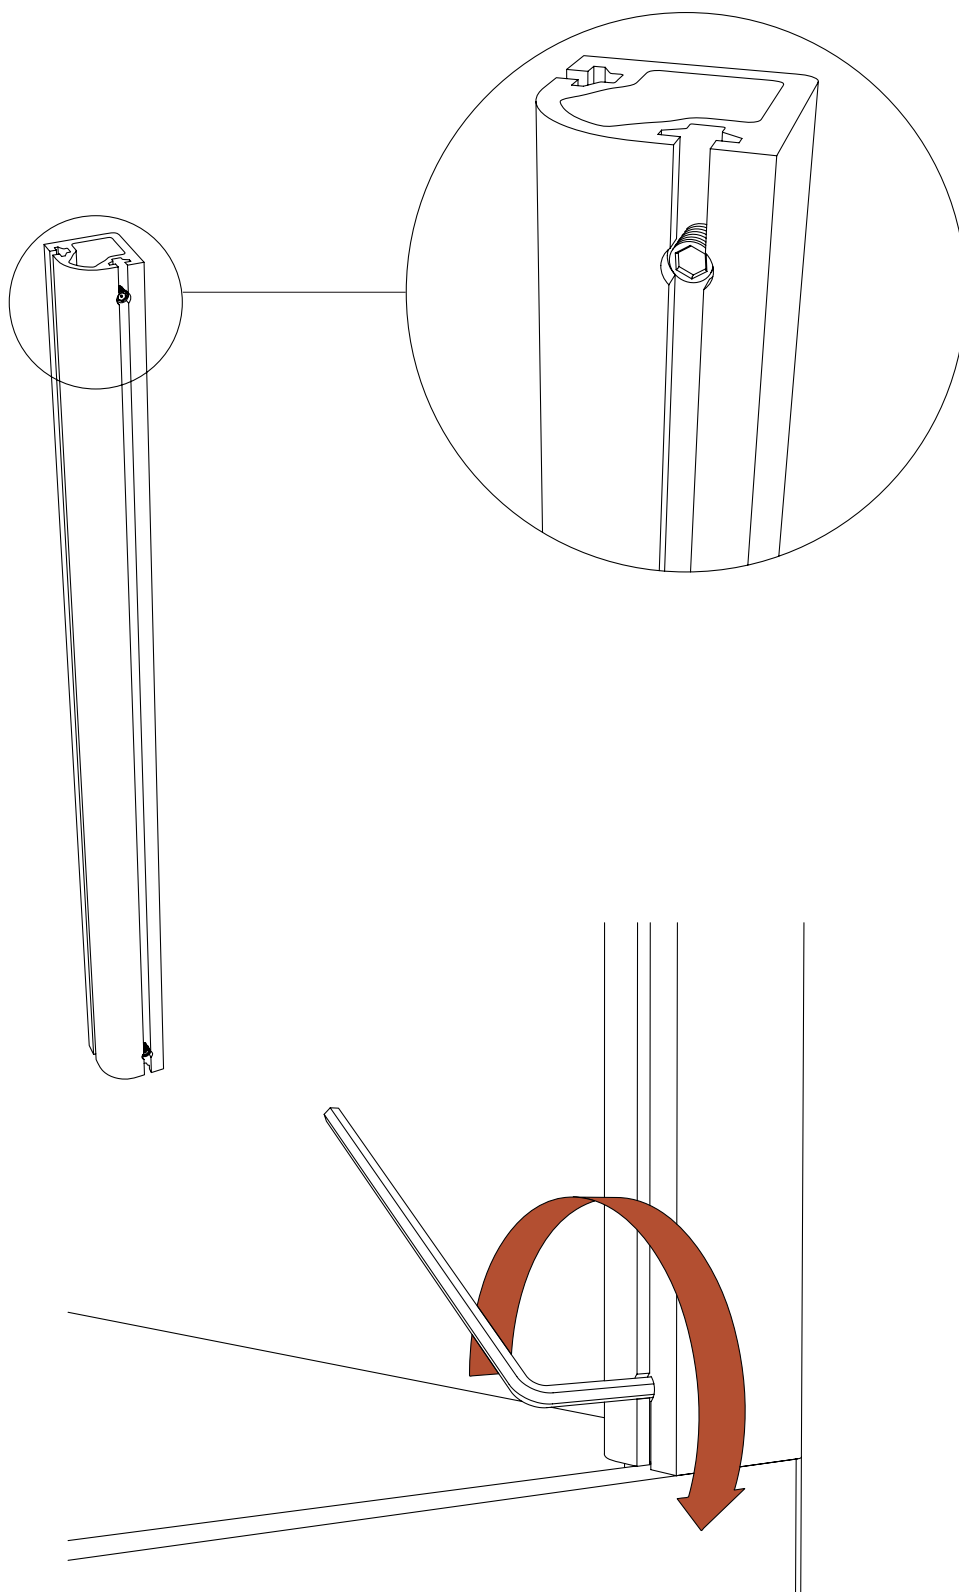

取扱説明書

NEW ORDER

DISASSEMBLY

ニューオーダー 解体

By Stefan Diez

ステファン・ディーツ


HAY

トップトレイ/シェルフを取り外す

1.

止めネジを緩める



シェルフ/トレイをプロファイルから外すには、止めネジを緩める必要があります。止めネジは完全に外さず、プロファイルに残したままにしておきます。

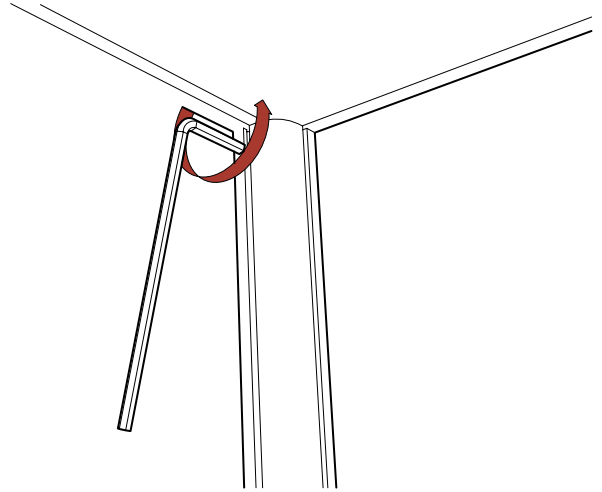

2.

シェルフ/トレイを持ち上げる

シェルフシステムのコネクター部品を傷つけないように、シェルフ/トレイをまっすぐ持ち上げてください。

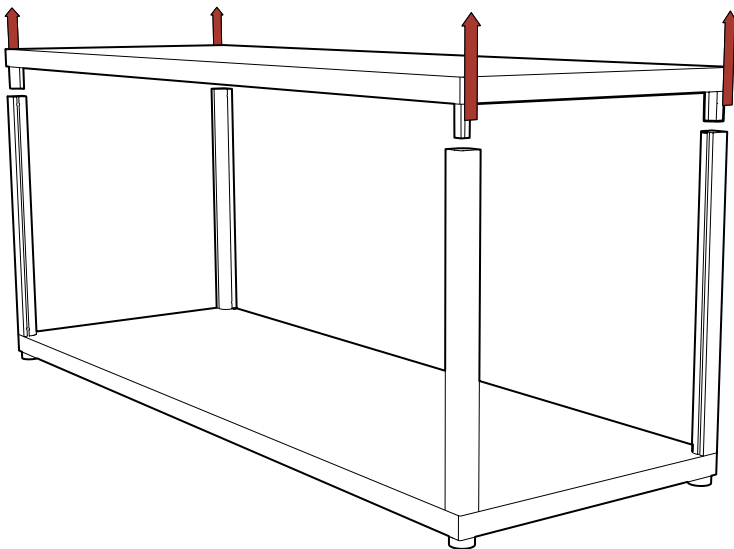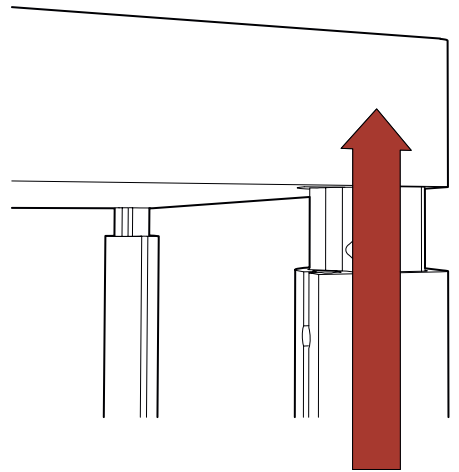


プロファイルを取り外す

1.

止めネジを緩める


プロファイルをシェルフ/トレイから外すには、止めネジを緩める必要があります。止めネジは完全に外さず、プロファイルに残したままにしておきます。

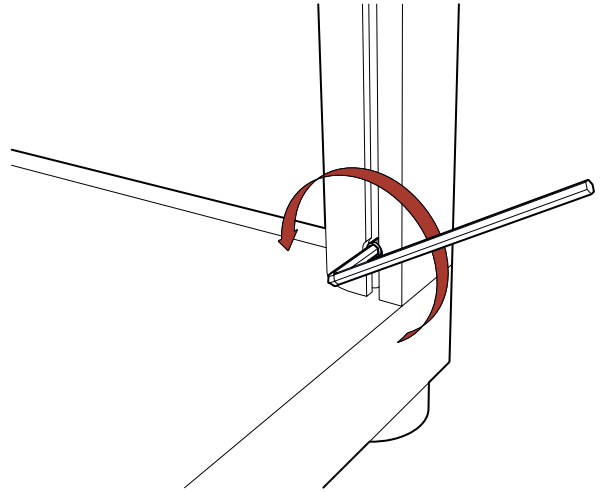

2.

プロファイルを持ち上げる

シェルフシステムのコネクター部品を傷つけないように、シェルフ/トレイからプロファイルをまっすぐ持ち上げてください。

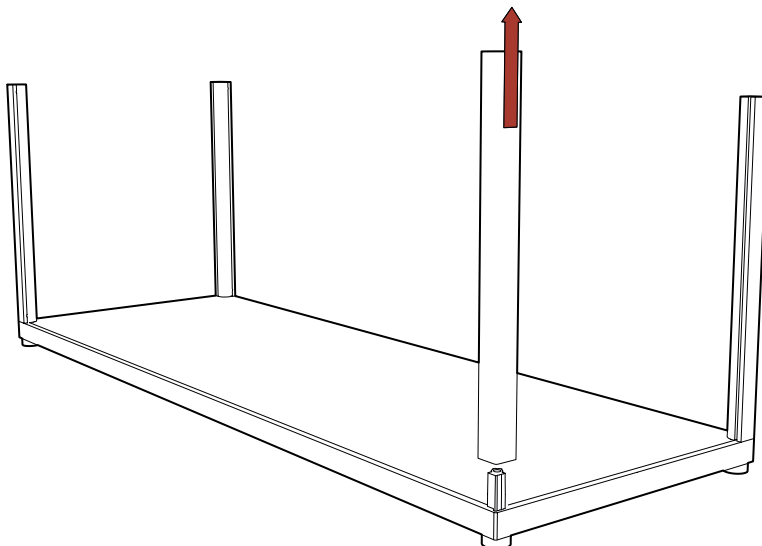

<https://www.hay-japan.com>

HAY